目覚ましライト

SL-122

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうござい ます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただ き、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してくだ さい。

株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター

(2) 0120-875-019

(受付時間:月~金 10:00~12:00, 13:00~16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

保証規定

- ●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変 等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合 字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場 合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様に てご負担願います。
- む買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障 した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店に で依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束す るものです。この保証書によって保証書を発行している者およ びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する ものではありません。
- ◆ 本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管 してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は 一切責任を負いません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品:本体、専用ACアダプター

保証条件:持込修理

保証期間:お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご 相談ください。

お買い上げ年月日

お買い上げ店

証

お名前 ご住所

お電話番号

15-02

お客様の個人情報の利用目的

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサー ビス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用 させて頂く場合がございますのでご了承ください。 また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくこと なく、上記の目的以外には使用いたしません。

安全上のご注意

⚠ 警告


この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性があることを示しています。


- ●専用のACアダプター以外は絶対に使用しないでください。
- ・火災や故障をおこしたり、感電をするおそれがあります。 ●燃えやすいもの(紙・布など)をシェードなどにかぶせないでください。
- ・火災や故障をおこしたり、感電をするおそれがあります。
- ●ACアダプターは、定格15A、交流100Vのコンセントで使用してくだ さい。延長コードを使用する場合、定格15Aのものをお使いください。
- ●濡れた手で、ACアダプターの抜き差しをしたり電源ボタン等の操作を しないでください。
- ・感電をするおそれがあります。
- ●絶対に分解・改造はしないでください。
- ・火災や故障をおこしたり、感電やけがをするおそれがあります。
- ●本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。
- ・火災や故障をおこしたり、感電やけがをするおそれがあります。
- ●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、重いものをのせないでください。
 - ・火災をおこしたり、感電をするおそれがあります。
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。 やけどやけが、感電をするおそれがあります。
- ●異臭・異音がした場合や、本体やACアダプターが異常に熱くなるなど の症状が生じた場合は、すぐにACアダプターを抜いて使用を中止して ください。
- ・そのまま使用を続けますと、火災や感電、ショートなどの事故や故障 の原因になります。
- ●ご自分で意思表示のできない方は使用しないでください。
- 事故やトラブルの原因になります。
- ●体の不自由な方が使用される場合は、誤った使い方をしないように必 ずまわりの方が気をつけてあげてください。
- 事故やトラブルの原因になります。
- ●本製品は防水ではありません。本体やACアダプターを水につけたり、 流水に当てたり水のかかる場所で使用しないでください。
- ・感電をしたり、ショート、火災の原因となります。

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。

- ●平らで安定した場所に設置してください。吊り下げて使用しないでくだ さい。
- ・不安定な場所では本体が倒れて故障するおそれがあります。
- ●本体に強い衝撃を与えたり可動部に指を入れないでください。 ・けがをしたり、故障の原因になります。
- ●高温になる場所、湿気の多い場所には置かないでください。また、スト ーブなどの加熱機器の近くや直射日光の当たるところには放置しない
- ・本製品の表面が劣化するほか、火災の原因になるおそれがあります。
- ●点灯中や点灯直後のライト部は熱くなるおそれがありますので触ら ないでください。
- やけどをするおそれがあります。
- ●ACアダプターや電源プラグの抜き差しは、ACアダプターや電源プラ グ本体を持っておこなってください。
- ・コードを引っ張ると破損して感電、ショートの原因になります。
- ●本来の用途以外には使用しないでください。 事故やトラブルの原因になります。
- ●電源を入れたまま放置しないでください。
- 発熱、感電の原因になります。
- ●持ち運びの際は、シェードを持たないでください。 けがや故障の原因になります。
- ●可動範囲外の方向へ無理に動かさないでください。
- ・故障の原因になります。
- ●光源を直接見ないでください。
 - 目に悪影響を与えます。
- ●長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてくだ


部品と各部の名称

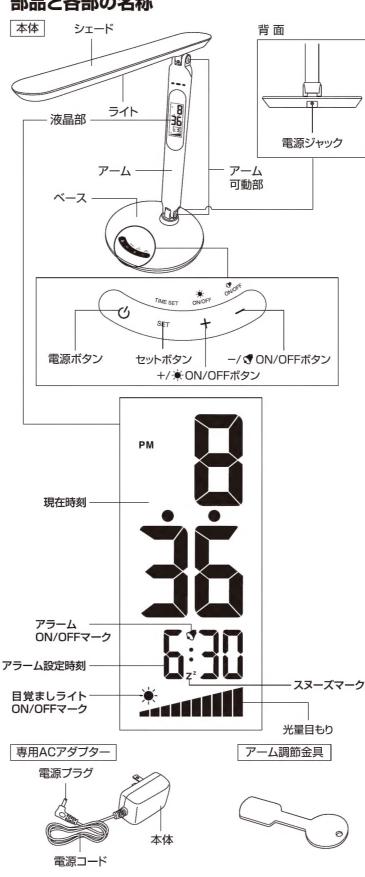

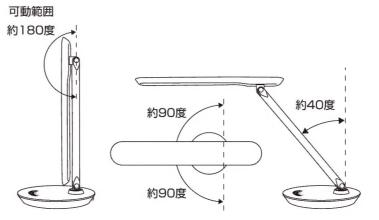


電源との接続

- ① 電源プラグを本体ベースの電源ジャックに差し込みます。 奥までしっかり差し込んでください。[図1]
- ② ACアダプターをコンセントに差し込みます。[図2] (専用のACアダプター以外は絶対に使用しないでください。) ピーッと音が鳴って液晶部に時刻等が表示されます。

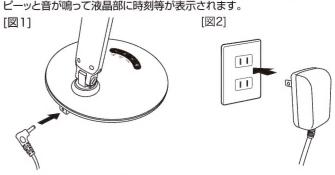

アーム可動部の調節方法

- ※工場出荷時はベース部は折りたたまれております。図の様に調節ねじを ゆるめ、ベース部を起こしてご使用ください。はじめてご使用になる場 合や、シェードやアームの可動部の動きがゆるくなった場合は、以下の方 法で調節してください。
- ① アーム調節金具を図のように合わせ、時計回りに調節ねじを回してしめ てください。きつくしめすぎた場合は、反時計回りに調節ねじを回してゆ るめてください。

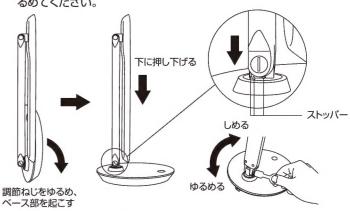


- ②アーム、シェードの可動範囲は下図に示す範囲です。可動範囲を越えて 無理に曲げないでください。
- ※近くでテレビやラジオなどの音響機器を使用されますと音響機器に雑 音が入る場合があります。そのときは、本体と音響機器を遠ざけたり、 本体の向きを変えてご使用ください。

ライトを点ける

※ライトの明るさは3段階です。

- ① 電源ボタンを押すと電源がオンになり、ライトが点灯します。
- ②もう一度電源ボタンを押すと一段階暗くなります。
- ③ もう一度電源ボタンを押すとさらに一段階暗くなります。
- ④ もう一度電源ボタンを押すと電源がオフになります。

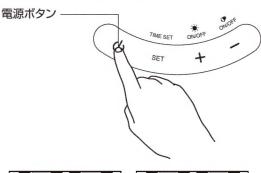








強①


時刻の設定

注)約1分間何も操作しないと最初からやり直しになります。

① セットボタンを一度押すとアラーム設定時刻が点滅します。「図1」



② もう一度セットボタンを押すと現在時刻が点滅します。「図2」




③ +ボタン またはーボタンを押すと「時」が点滅するので+ボタン または ボタンで「時」を合わせ、セットボタンを押して「時」を確定します。「図3」



④ 次に「分」が点滅するので+ボタンまたは -ボタンで「分」を合わせ、セット ボタンを押して確定します。「図4」




⑤ 次に「12 h」が表示しますので、+ボタンまたは-ボタンで12時間表示・24 時間表示を選択します。「図5」-ボタンを押すと「24 h」24時間表示に なり「図6」、+ボタンを押すと「12 h」12時間表示に戻ります。 セットボタンを押して時刻設定完了です。

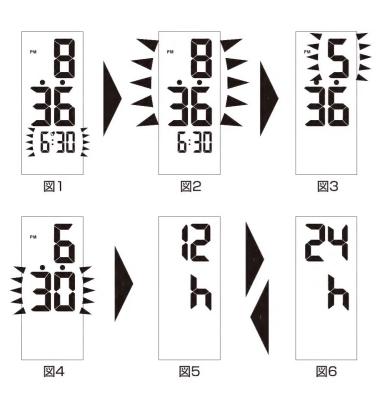

アラーム時刻の設定

① セットボタンを一度押すとアラーム設定時刻が点滅します。「図7」




② +ボタンまたは -ボタンを押すと「時」が点滅するので+ボタン・-ボタン で「時」を選択し、セットボタンを押して確定します。「図8」




③ 次に「分」が点滅するので「図9」+ボタン・-ボタン で「分」を選択し、セットボタンを押してアラーム時刻設定完了です。




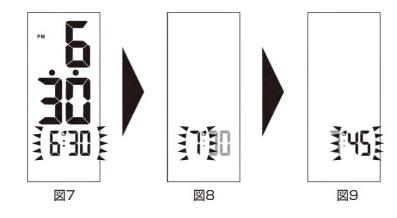

アラームのON/OFF

①- (♥ON/OFF)ボタンを押すとアラームのON/OFFが設定できます。 液晶に **ダ**マークが表示されていればアラームはONです。「図10」




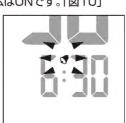


- ② どのボタンを押してもアラームは止まります。
- ※アラームは約1分間鳴ります。
- ③ スヌーズ機能が自動的作動し液晶にzzマークが表示され「図11」、約6分 後に再度アラームが鳴ります。 図11
- ※スヌーズ機能は5回で終了します。



④ 完全にアラームを止める場合は、アラームが鳴っていない状態でー(♥ON/ OFF) ボタンを押し液晶から ▼マークを消してください。「図12」



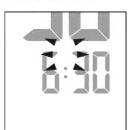

目覚ましライト機能のON/OFF

① +(☀ON/OFF)ボタンを押すと、目覚ましライト機能のON/OFFが設定できます。 液晶に楽マークが表示されていれば、目覚ましライト機能はONです。「図13」




図13



② 目覚ましライト機能をOFFにするには、+(*ON/OFF)ボタンを押し液晶から ☀ マークを消してください。「図14」




図14



目覚ましライト機能とは

アラーム設定時刻30分前から徐々にライトが明るくなり始めます。アラーム 時刻設定になるまでに10段階かけて光が明るくなり、朝日が差し込んだよう に快適に起きることができる機能です。設置場所は枕や顔に光が当たる場所 に設置してください。光を感じられない場所に設置すると効果が得られない 場合があります。

枕や顔に光が当たるように設置してください。



※目覚ましライト機能は起床を補助する機能で、目覚ましライト機能のみで 起きるものではありません。

お手入れのしかた

必ず電源を切ってからお手入れをしてください。

本体の汚れは、かたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいと きは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際シンナー、 ベンジン、灯油、アルコールなどは使わないでください。変色、変質する おそれがあります。

製品仕様

品番(品名)	SL-122(目覚ましライト)
電源	ACアダプター (入力 : AC100-240V 50/60Hz 出力 : DC12V)
消費電力	約10W(最大)
光 源	0.5W白色LED×18個
明 る さ	(最大)約2000ルクス(LED光源30cm直下の値) (最大)約300ルーメン
時計精度	月差±30秒
アラーム音量	約80dB±5dB
サイズ	シェード : 380×60×13.6mm アーム : 353×46×20mm ベース : Ф200×21mm
重量	約1200g (ACアダプターを含む)
コード長さ	約1.8m
使用温度範囲	0~40℃
材 質	本体:ABS樹脂

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承 ください。